



NAD C546BEE CD 播放機

中文使用說明書



NAD 產品 安全注意事項

警告：當使用電子產品的時候，基本小心使用總是應該的，請留意下列各項：

1. 仔細詳讀這些指示
2. 保存這些指示
3. 請注意所有的警告說明
4. 請依循指示操作使用
5. 在水的附近，不要使用本裝置
6. 不要阻塞任何一個通風口
7. 不要安置於任何高溫的地方
8. 不要破壞以安全為目的的接地型插頭
9. 與本機電源插頭相連的外部供電插座，其輸出的電壓與頻率應與機器背板標示一致
10. 確保電源線不受擠壓和大強度彎曲
11. 雷雨天氣或長時間不使用時，請拔掉本機器的電源線
12. 在安裝本機器系統連接時，也請拔掉本機器的電源線


售後服務

1. 需要維修服務時，請連絡授權或合格的 NAD 經銷商
2. 當線纜/插頭損壞、本機遭受雨淋或受潮，以及其他任何原因而停止工作時，請安排一次維修檢查

維護與保養

1. 在清潔本機器前，請務必將電源插頭從插座上拔出
2. 只使用柔軟的溼布清潔本機，不能使用汽油或任何揮發性溶劑擦拭

正面板部份

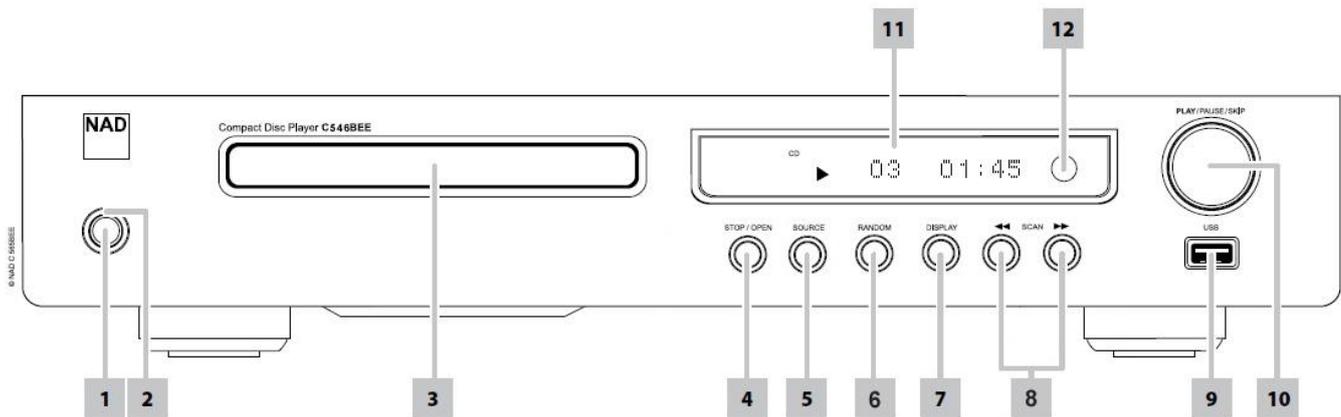

1. POWER 電源開關
2. 電源指示燈
3. CD 碟片置入槽
4. STOP/OPEN 碟片停止/開啟鍵
5. SOURCE 播放選擇鍵
6. RANDOM 隨機播放鍵
7. DISPLAY 播放資訊選擇
8. SCAN 快速搜尋
9. USB 端子
10. PLAY/PAUSE/SKIP 播放/暫停/尋找鈕
11. 功能顯示幕
12. 紅外線感應器

快速啟用步驟

1. 用標準 RCA 信號線，從 CD 的輸出接孔連接至擴大機的輸入接孔，需留意 L(左) 對 L、R(右)對 R。
2. 接上 AC 電源插座。
3. 按下 POWER 鍵，啟動電源開關。
4. 按下 STOP/OPEN 鍵，打開 CD 置放槽。
5. 將 CD 平整放入槽內。
6. 按下 PLAY/PAUSE/SKIP 鈕，CD 置放槽即會自動退入並從第 1 曲開始播放。
7. 任何時候你可以前後轉動 PLAY/PAUSE/SKIP 鈕跳播上、下一首曲子，或是直接選擇不同的曲目。
8. 如需暫停播放時，請按一下 PLAY/PAUSE/SKIP 鈕，曲子即會停在當時的位置上，直到再按一下 PLAY/PAUSE/SKIP 鈕，即恢復播放狀態。如需結束聆聽時，按一下 STOP/OPEN 鍵，即回到開機時的狀態。

1. POWER 電源開關

按下 POWER 鈕，啟動電源開關(綠色指示燈號)。再次按下，即關閉電源。

2. 電源指示燈

開機狀態時呈現綠燈，關機狀態時呈現紅燈，待機狀態時呈現橘燈。

3. CD 碟片置入槽

播放 CD，按下 STOP/OPEN 鍵，打開 CD 置放槽，再將 CD 平整放入(請將 CD 的標籤面朝上)。CD 以 3 英寸單片為標準，不支援 CD-V、DVD、CD-I、CD-ROM 或 PHOTO CD。

4. STOP/OPEN 碟片停止/開啟鍵

按下 STOP/OPEN 鍵，打開 CD 置放槽；再按一下按鈕，置放槽隨即退入。
於 CD 播放時，按下 STOP/OPEN 鍵，即停止播放，並回到開機時的狀態。

5. SOURCE 播放選擇鍵

按下 SOURCE 鍵，以選擇 CD 及 USB 播放。

6. RANDOM 隨機播放

在常態播放模式中，按此鍵後，即會調整為隨機播放模式，由主機來安排播放曲目的順序。

7. DISPLAY 播放資訊選擇

按此按鈕可顯示各種播放資訊。包含 CD 的各種時間顯示及 MP3 的專輯、歌曲名稱資訊等。

8. SCAN 快速搜尋

在常態播放模式中，按此鈕，你可以 3-15 倍的速度往前(或往後)播放樂曲，直到你找到所要的曲段。

9. USB 端子

插入 USB 隨身碟以播放碟中收錄的 MP3/WMA 音樂檔案。

10.PLAY/PAUSE/SKIP 播放/暫停/尋找鈕

PLAY/PAUSE CD 平整放入槽內後，按下此鈕，CD 置放槽即會自動退入並從第 1 曲開始播放。如需暫停播放時，請按一下此鈕，曲子即會停在當時的位置上，再按一下鈕，即恢復播放狀態。

SKIP 任何時候你可以前後轉動此鈕跳播上、下一首曲子，或是直接選擇不同的曲目。

11. 功能顯示幕


這只螢幕顯示了各種功能的操作狀態，及 CD 播放的輔助信息。

曲目選擇/播放時間/重複播放/隨機播放/播放中/暫停播放/無碟片/遙控器接受器/CD 播放資訊/MP3/WMA 播放資訊..等。

12. 紅外線感應器

遙控器的信號感應點，應保持乾淨，以遙控功能維正常使用。

背面板部份

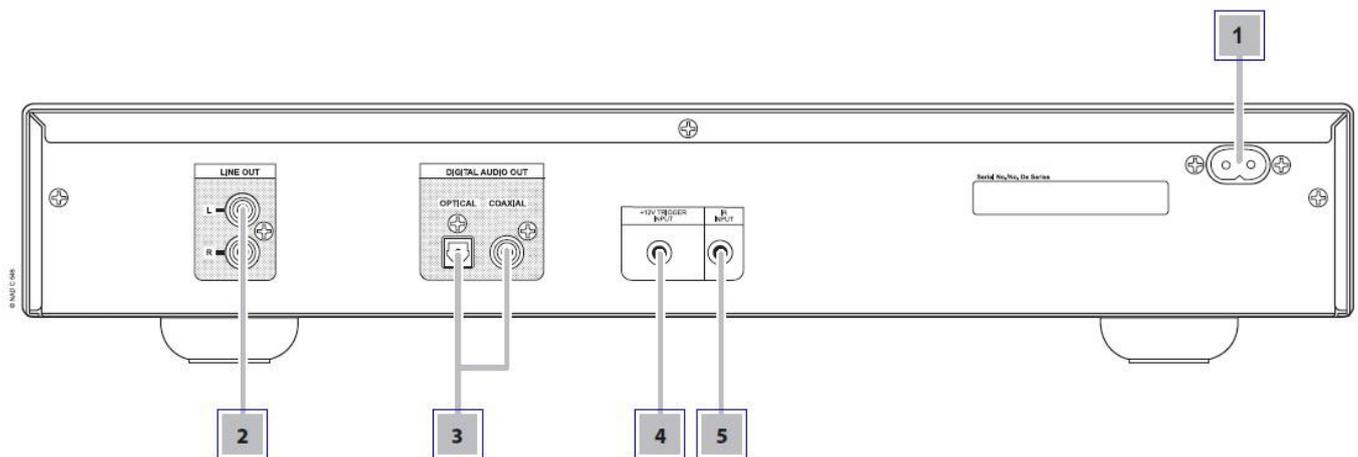

1. 電源線連接阜
2. 類比信號輸出接孔
3. 光纖/同軸數位輸出接孔
4. 12V 觸發控制輸出接孔
5. IR IN 紅外線設備輸入接孔

背面板連接裝置

1. AC LINE CORD 電源線連接阜

交流電源線由此連接，最好是使用獨立插座。

2. LINE OUTPUT 類比信號輸出接孔

類比信號輸出接孔，採用標準 RCA 接頭，由此連接到擴大機前級的輸入端。

3. DIGITAL OUTPUT 數位輸出接孔

數位信號輸出接孔，採用標準光纖或同軸接頭，由此連接到擴大機前級的數位輸入端。


4. IR IN 紅外線設備輸入接孔

連接使用紅外線傳輸的外部器材，例：遠端控制開關...等，可整合一套自動控制系統。

5. 12V 觸發控制輸出接孔

電源觸發功能，可連動後續的相關外部器材，例：投影機、布幕...等，可整合一套連動系統。

遙控器 CD-8

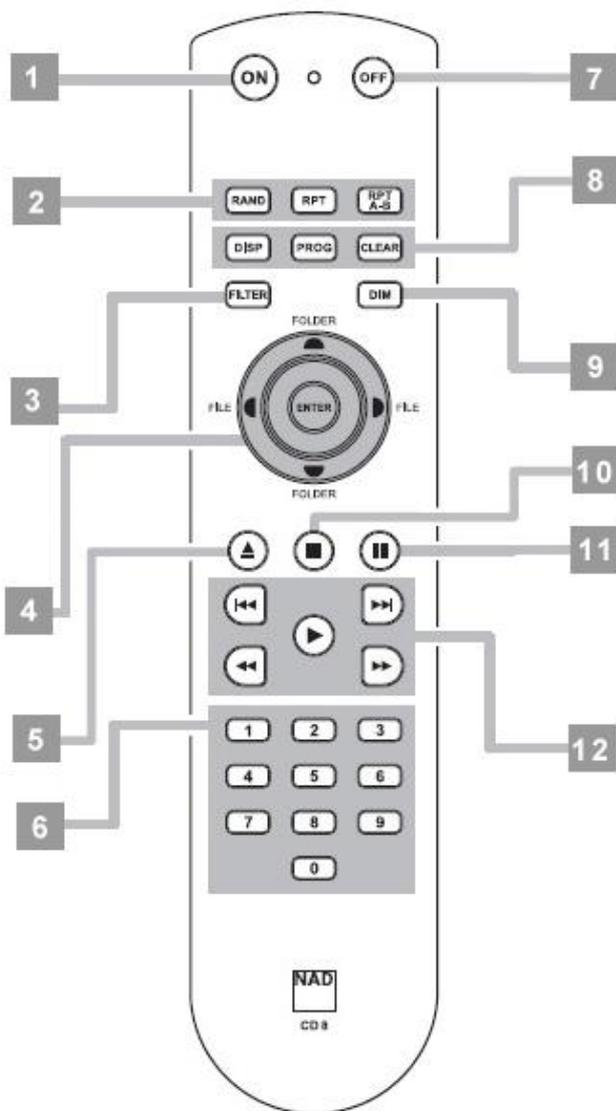

1. ON 電源開啟

按下 POWER ON 鈕，即啟動電源(會呈現綠色指示燈號)。

2-1. RAND 隨機播放

在常態播放模式中，按此鈕後，即會調整為隨機播放模式，由主機來安排播放曲目的順序。

2-2. RPT 重複播放

有單曲/全部 2 種重複播放的模式，這 2 種模式的選擇，於按壓中，輪流出現。

單曲即是當前曲目重複播放；全部即是 CD 所有曲目重複播放。

2-3. RPT A-B 區段重複播放

3.FILTER：一般和濾波柔化選擇鍵。

4-1.FOLDER：選擇播放檔案匣

4-2.FILE：選擇播放 MP3&WMA 音樂檔案

4-3.ENTER：輸入所選擇的資訊

5.OPEN 碟片置入槽 開/關

按下 OPEN 鈕，打開 CD 置放槽；再按一下按鈕，置放槽隨即退入。

6.0 to 9number buttons 數字按鍵

這是曲目選擇鍵，它是由 0~9 所組成的，直接按該數字鍵即可。

例如：第 5 曲，則直接按 5 鍵；第 20 曲，直按 2-0 鍵。依此類推。

7.OFF 電源關閉

按下 POWER OFF 鍵，即關閉電源(會呈現橙色指示燈號)。

8-1.DISP 螢幕顯示功能

8-2.PROGRAM 曲目預置設定

這項功能可以讓個人編輯自己喜好的播放順序(僅限於同片 CD 內)，例如：5、23、9、16、1....，其設定順序如下：

- 按 PROGRAM 鍵，再按數字鍵 5 (播放順序 1.)
- 按 PROGRAM 鍵，再按數字鍵 23 (播放順序 2.)
- 按 PROGRAM 鍵，再按數字鍵 9 (播放順序 3.)
- 按 PROGRAM 鍵，再按數字鍵 16 (播放順序 4.)
- 按 PROGRAM 鍵，再按數字鍵 1 (播放順序 5.)
- 按  播放鍵，隨即開始播放。

8-3.CLEAR 清除鍵

清除曲目預置設定

9.DIM 螢幕亮度調整

10.STOP 停止鍵

如需結束聆聽時，按一下 STOP 鍵，即停止播放，並回到開機時的狀態。

11.PAUSE 暫停播放鍵

按下此鍵，隨即暫停播放。再按此鍵(或按▶ 播放鍵)，即又恢復播放。

12-1.SKIP 單曲尋找

在常態播放模式中，按此鍵鈕可以往前(或往後)跳播下曲，直到你找到你所要的曲子。

12-2.SCAN 快速搜尋

在常態播放模式中，按此鍵，你可以 3-15 倍的速度往前(或往後)播放樂曲，直到你找到所要的曲段。

12-3.PLAY 播放鍵

按下此鍵，隨即開始播放。

技術規格

型號	C546 BEE
D/A 轉換	Wolfson 24-bit
頻率響應	5Hz ~ 20KHz
動態範圍	>95dB
數位輸出	同軸*1/光纖*1
尺寸(H*W*D)	70*435*285mm
重量	4.9 公斤
其他	CD/CD-R/CD-RW (支援 CD-Text) MP3/WMA FILES USB Port 遙控器 IR 輸入 12V 觸控輸入