

QUAD

the closest approach to the original sound

9AS

數位流主動式揚聲器



中文使用說明書

一、安裝使用前說明

應將 9AS 放置於平穩的桌面或喇叭架上。避免將本機放置於受到陽光炙曬、靠近熱源或潮濕的地方。確保通風充足。請勿將本機放置於地毯之類的封閉空間內，因為那樣可能會阻礙機器的通風槽的氣流。對機器進行任何輸出入連接前，請確保機器已關機。

本機所採用隨附之電源線為符合安規檢驗之合格電源線，並為台灣電壓 110Vac 規格，請勿私自改造電源規格或使用非合格之電源線，以確保安全。

如果您在一段長期時間內不打算使用本機，請將關閉本機的電源，並將插頭從 AC 電源插座上拔出。

如果有水不慎進入您的 9AS，請切斷機器的供電，然後將電源插頭從 AC 插座上拔出。機器必須經過合格的維修技術人員檢查方可被再次使用。

請勿擅自打開機器的機殼，本機器內沒有可供用戶自行維修的部件。

請使用柔軟的乾布清潔機器及喇叭表面。在必要的情況下，也可以用略蘸肥皂水的布進行清潔。請勿使用含苯的溶液或揮發性的溶劑清潔本機。

二、包裝內容物



- 帶擴大機主控制(右聲道)喇叭 X1
- 副(左聲道)喇叭 X1
- 喇叭磁鐵網罩 X2
- 電源線 X2
- 遙控器 X1 (含水銀電池 CR2025)
- USB A-B 線材 X1
- Trigger 線(3.5mm) X1
- 單聲道 RCA 線材 X1
- 英文說明書(印刷) X1
- 中文說明書/USB 安裝程式 光碟 X1

若以上包裝內容物有缺失，請聯絡您購買的經銷商或當地代理商。

三、機器各部位說明

主(右)聲道 - (帶擴大機控制機能)

副(左)聲道 - (與主聲道連動發聲)

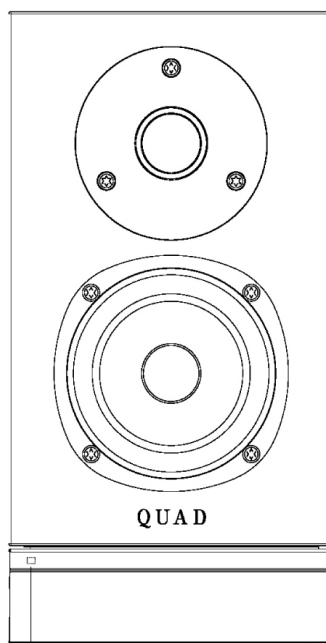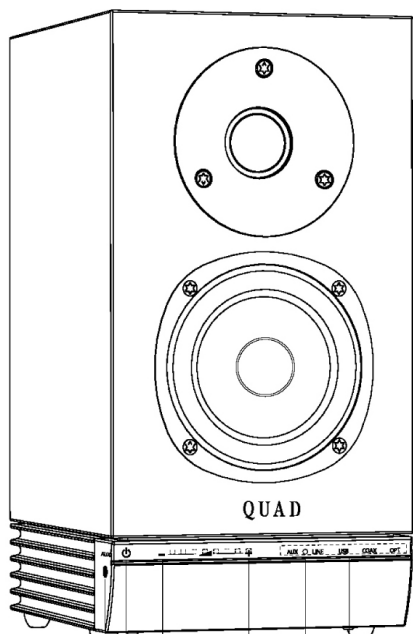

AUX
隨身裝置
輸入孔

音量控制
(減小)

訊源
選擇鍵/指示燈


音量控制
(增大)

電源
開關

電源指示

副聲道連接輸出

主(右)聲道-背部介面說明

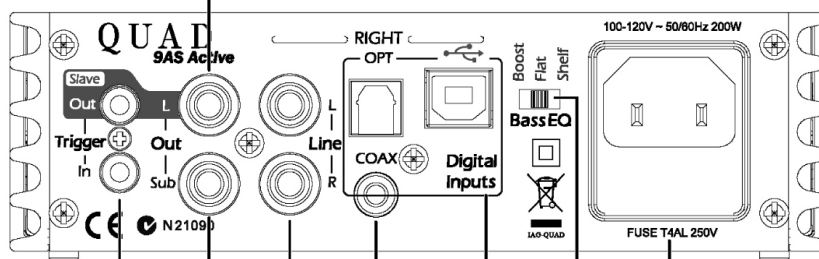

Trigger連動 IN/Out
Slave 連動至副聲道

超低音
連接輸出

類比立體
聲輸入


光纖(OPT)
同軸(COAX)
輸入

數位USB
輸入
(電腦連接用)

低音等化器
(強勁/平順/書架)

電源線接孔

副(左)聲道-背部介面說明

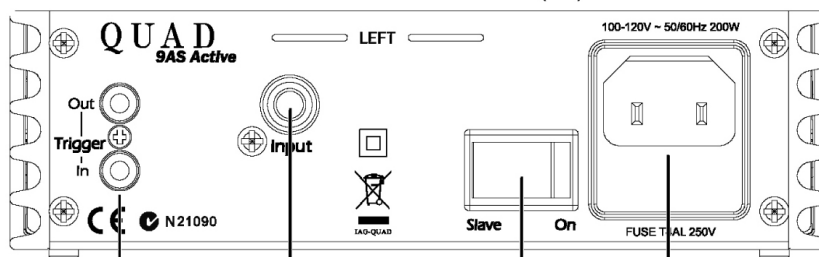

Trigger連動 IN/ Out

主聲道連接輸出


電源開關

電源線接孔


四、安裝說明

1. 請取出包裝內的主喇叭(右聲道)、副喇叭(左聲道)與網罩，網罩為磁鐵吸附式，請小心輕放在喇叭前面板。
2. 請使用包裝內附的電源線連接主、副喇叭。
3. 請使用包裝內附的 Trigger(3.5mm)線，連接主、副聲道喇叭，接法如下二圖，擇一任可；
接法(一)：主聲道 Trigger Out 連接至副聲道 Trigger in，副聲道電源開關設在 "Slave"。
接法(二)：主聲道 Trigger In 連接至副聲道 Trigger Out，副聲道電源開關設在 "On"。


接法 (一)

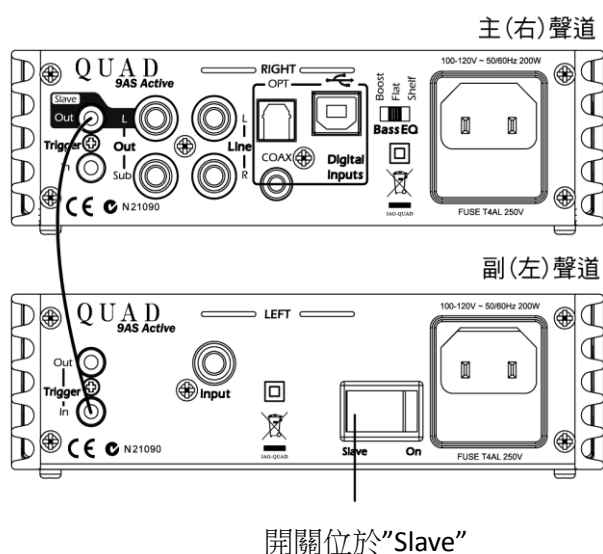

接法 (二)

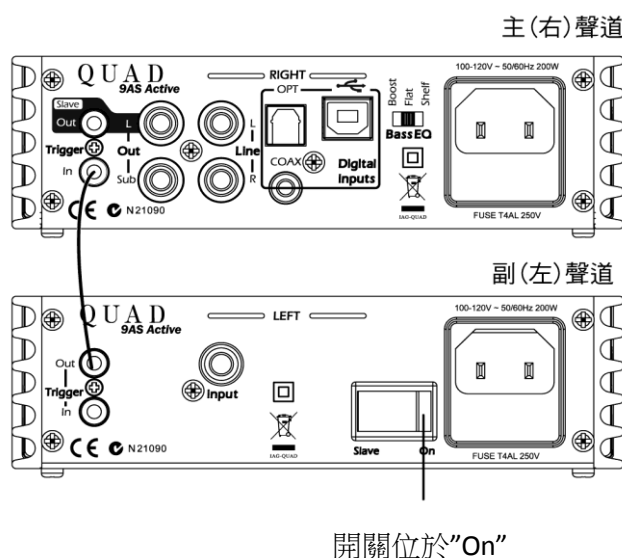


4. 最後請使用包裝內附的單聲道 RCA 線，連接主聲道 Out-L 接孔至副聲道 Input 接孔，即完成安裝。

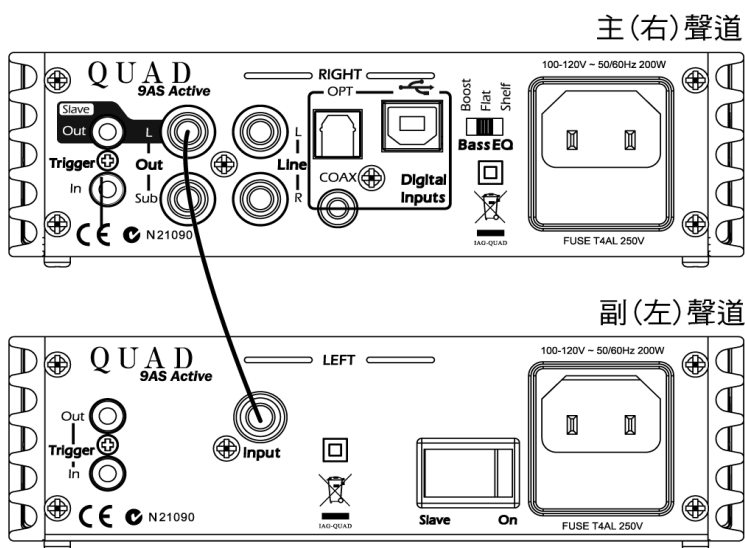

五、主(右)聲道訊源輸入介面與其他功能說明

1. 數位訊源輸入 (Digital Inputs)

此群組輸入接孔可連接具備各式數位輸出的器材

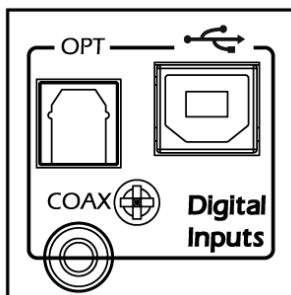


- OPT (數位光纖) – 連接 BD/DVD、液晶電視、遊戲機等具光纖輸出的器材。
- COAX(數位同軸) – 連接 BD/DVD、機上盒、媒體播放器等具數位同軸輸出的器材。
- USB – 連接電腦設備專用，需安裝包裝內附的 USB 安裝程式光碟

備註：全數位輸入皆可支援取樣頻率最高至 24bit/192kHz。

2. 類比訊源輸入



連接具備傳統類比輸出的器材

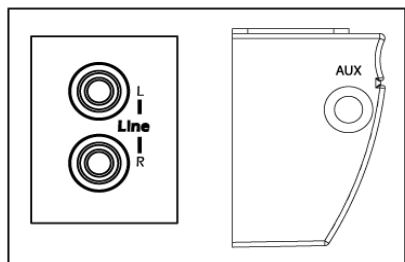

- Line(類比立體聲) - 連接 DVD、傳統電視、卡帶機、唱頭放大等類比立體聲輸出的器材。
- AUX(3.5 耳機孔)- 連接手機、平板、MP3 隨身聽等具耳機孔輸出的裝置。


3. 連接主動式超低音

主動式超低音

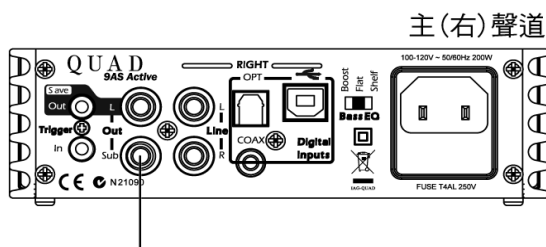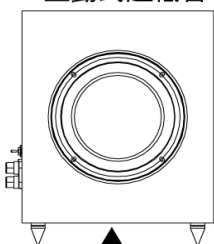

- Out-Sub (超低音輸出)：請使用 RCA 端子(另行選購)連主動式超低音，可獲得更理想的低頻效果。


4. BASS EQ (低頻調整)

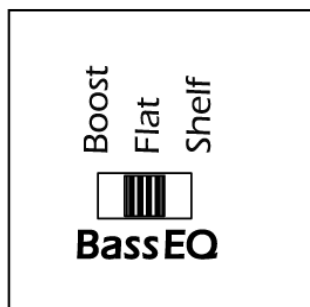

共有三段調整：

- Boost：低頻強化，可得到動態最強的低音，或喇叭放置於地板上時可選擇此段。
- Flat：低頻自然，反應錄音真實的低頻，建議喇叭放置於桌面當作近場監聽時。
- Shelf：降低低頻，建議當喇叭置於喇叭架上或靠近牆壁的桌面上時選擇此段。

六、主(右)聲道前觸控面板操作說明

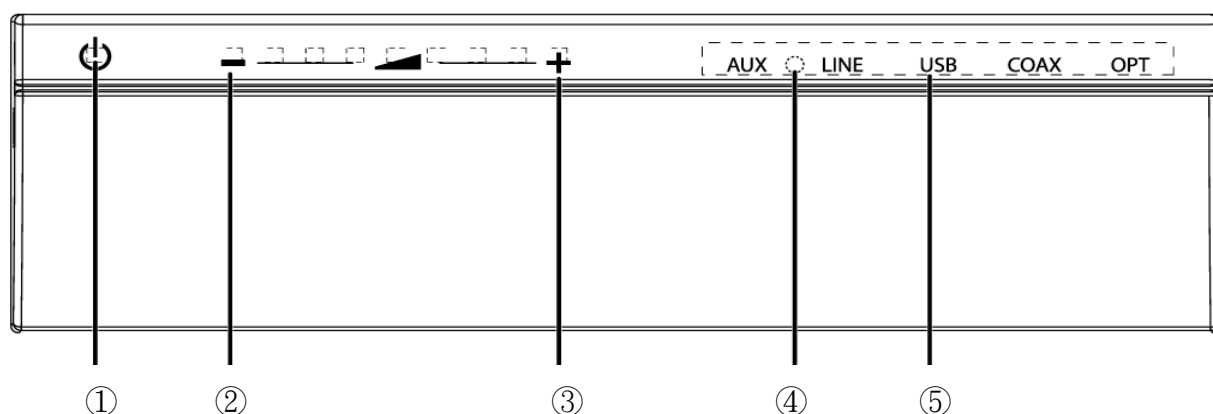

1. 電源開關鍵/ 指示燈

主、副喇叭完成安裝後，按電源開關，指示燈亮起，表示目前機器進入運作狀態，再按壓燈滅，機器進入待機狀態，平日不使用，請維持待機狀態即可。

2. 音量控制(一 減小)/ 指示燈

按壓音量控制左側“一”，音量減小，指示燈往左漸暗；若指示燈全滅，為最小音量。

3. 音量控制(+ 增大)/ 指示燈

按壓音量控制右側“+”，音量增大，指示燈往右漸亮直至最大音量。


4. IR 紅外線接收

為遙控器的紅外線接收器

5. 訊源選擇切換 / 指示燈

直接按壓各項輸入訊源做切換選擇，訊源字體直接亮起指示燈。

七、遙控器說明

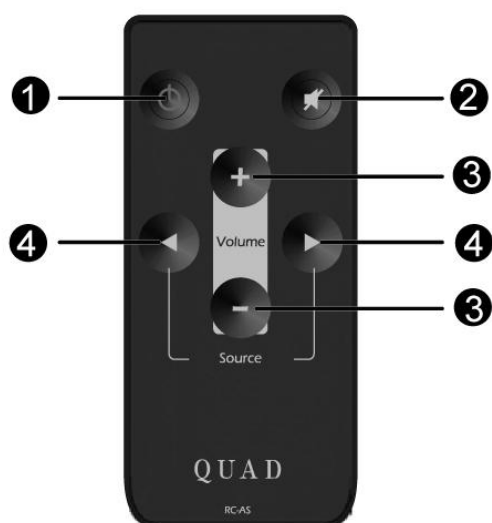

1. 電源開關鍵

開機指示燈亮進入運作狀態。

關機指示燈滅返回待機狀態。

2. 靜音鍵

音量關閉，音量指示燈滅；再按壓，指示燈亮，音量回復。

3. +/- (音量控制)

按 + 為增加音量，按 - 為減低音量。

4. ◀/▶ (訊源選擇)

按 ▶ 訊源由左至右切換，按 ◀ 反之。

八、USB 安裝程式說明

1. 若電腦設備為 Microsoft WINDOWS 系統，請使用包裝內附的 USB 安裝程式光碟，將程式安裝於電腦，程式為 exe 自動執行檔，安裝執行時請依照電腦頁面指示進行安裝。
2. 若電腦設備為 MAC OS 系統，則勿需安裝程式，首次連接時，MAC OS 系統會自行偵測安裝。
3. 電腦設備系統需求：
 - Intel Core 2@ 1.6GHz 或 AMD 同等級處理器 / 1 GB RAM / USB 2.0 介面
 - Window 系統需求：XP SP3 以上 / Vista 32/64 bit SP2 以上 / WIN 7 32/64 bit / WIN 8/8.1
 - MAC OS 系統需求：OS X 10.6.4 以後版本

備註： Window Vista 無法支援 24bit/176.4kHz 音樂檔案，Window XP 無法支援超過 48kHz 以上的音樂檔案，請自行安裝能支援的音樂播放程式，例如 “Foobar” 或 “J.River Media Center”。

九、本機規格

- 型 式： 2 音路主動式揚聲器(內建 USB DAC)
- 高 音： 25mm(1 吋) 絲質軟半球高音
- 低 音： 100mm(4 吋) Woven Kevlar 低音單體
- 輸入介面：數位輸入- USB(非同步傳輸)/光纖/同軸，
全部最高支援 24bit/192kHz
類比輸入- RCA / 3.5mm AUX in
- 輸入靈敏度：400mV
- 平均輸出功率：65W LF + 35W HF
- 最大輸出功率：130W LF + 70W HF
- BASS EQ：Boost/ Flat / Shelf 3 段選擇
- 最大音壓：110 dB
- 頻率響應：65Hz ~ 23KHz (+/-3dB)
- 低頻延伸：47Hz
- 分頻點：2.5 kHz
- 箱體容積：4.3L
- 待機耗電：0.5W
- 尺 寸：327H×152W×215D (mm)
- 重 量：9.4kg/ 對



www.quad-hifi.co.uk

©2014 IAG GROUP LTD.

台灣總代理：迎家音響事業股份有限公司 TEL: 02-2299-2777