

audiolab

6000N Play



無線串流播放機



中文使用說明書

一、安裝使用前說明

應將 6000N Play 放置於平穩的桌面或音響架上。避免將本機放置於受到陽光炙曬、靠近熱源或潮濕的地方。確保通風充足。請勿將本機放置於地毯之類的封閉空間內，因為那樣可能會阻礙機器的通風槽的氣流。對機器進行任何輸出入連接前，請確保機器已關機。

本機所採用隨附之電源線為符合安規檢驗之合格電源線，並為台灣電壓 110Vac 規格，請勿私自改造電源規格或使用非合格之電源線，以確保安全。

如您在一段長期時間內不打算使用本機，請將關閉本機的電源，並將插頭從 AC 電源插座上拔出。

如果有水不慎進入您的 6000N Play，請切斷機器的供電，然後將電源插頭從 AC 插座上拔出。機器必須經過合格的維修技術人員檢查方可被再次使用。

請勿擅自打開機器的機殼，本機器內沒有可供用戶自行維修的部件。

請使用柔軟的乾布清潔機器及喇叭表面。在必要的情況下，也可以用略蘸肥皂水的布進行清潔。請勿使用含苯的溶液或揮發性的溶劑清潔本機。

二、包裝內容物

- 主機本體
- 電源線
- USB A-B 數據線
- WI-FI 天線 x2
- 英文說明書與中文說明書(代理商隨保卡附)


若以上包裝內容物有缺失，請聯絡您購買的經銷商或當地代理商。

三、 機器安裝與後面板端子接駁說明

(一)、機器安裝說明

1. 請取出內附的電源線，安裝於電源插座及接上插頭。
2. 按壓左側電源總開關於 ON。
3. 使用訊號線接上擴大機，請注意確實接駁緊實，勿鬆動導致接觸不良；若於連接為類比訊號線，請注意類比訊號線材確實左、右聲道輸入與輸出連接正確。

(二)、前面版說明

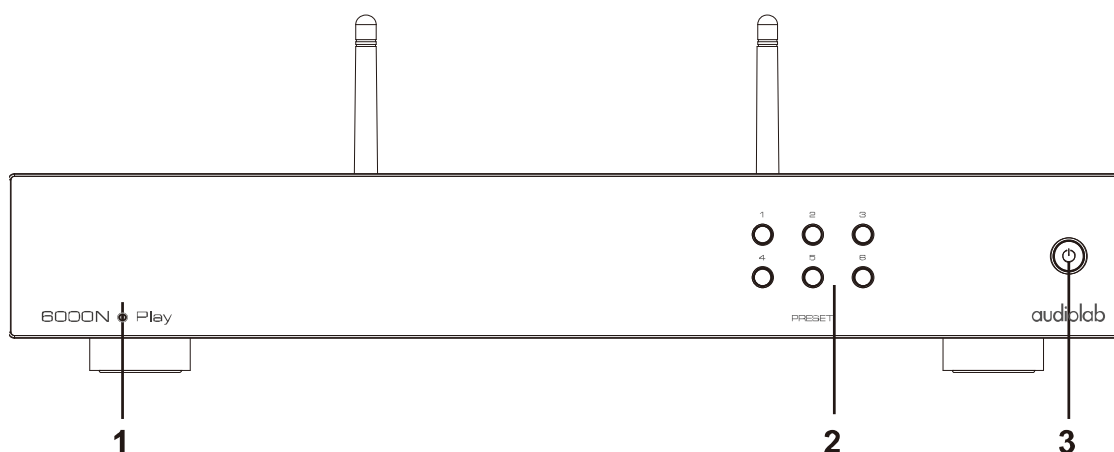

1. 電源/狀態 LED 指示燈

LED 指示燈	運作狀態
指示燈固定暗紅色	機器待機中
指示燈白光快速閃爍	機器初始化，正進入運作中
指示燈白光緩慢亮起	機器功能設定中
指示燈白光閃爍二次	機器 Wi-fi 設定 (按壓 WPS 鍵時)
指示燈白光慢速閃爍	機器連接網路中
指示燈白光固定恆亮	已連接好 WI-FI 網路，APP 已可使用
指示燈紅光固定恆亮	已連接好有線乙太網路，APP 已可使用

2. PRESET 預設快選群組鍵

可設定儲存 6 個 Internet Radio 網路廣播電台。

操作步驟如下：請播放一個網路廣播電台，按住第 1 個 PRESET 鍵不放至少 3 秒以上，

LED 指示燈快閃 1 下，代表已成功記憶儲存，其餘依此累推，可儲存 6 個

記憶電台；若快閃 3 下代表失敗，請重新操作。


設定完成後，可直接按任一 **PRESET** 鍵直接快速播放記憶的廣播電台。

記憶儲存的電台欲清除重新操作，請同時按住 **1** 和 **4** 件不放，LED 指示燈亮紅燈閃爍 2 下，代表已清除所有記憶的電台。

3. 電源按鍵

按下按鍵開啟電源，LED 指示燈紅燈亮起，代表已進入開機運作；再按下關閉電源，指示燈減成暗紅色。

(三)、後背版功能與端子介面說明

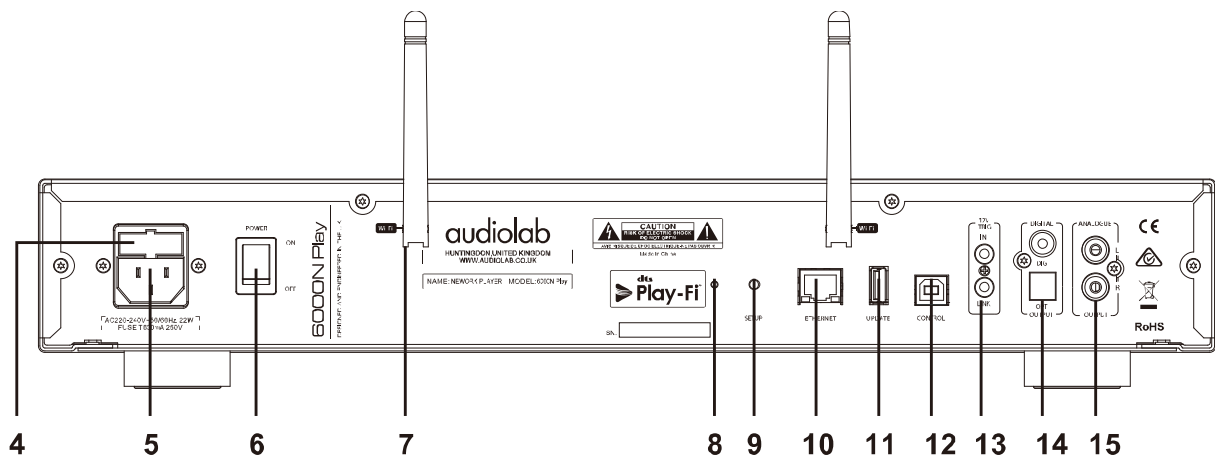

4. 保險絲

內為保險絲，若需更換請使用下方印刷之相同規格保險絲，勿任意更換與之規格不符。
本機保險絲規格：T1AL 250V

5. 電源插座

請使用本機所附之原廠電源線或符合安規之合格電源線，請注意確實接駁緊實，勿鬆動導致接觸不良。

6. 電源總開關 (POWER ON/OFF)

使用時請按壓於 **ON** 位置，機器平時會處於待機狀態；若長期不使用，可按壓於 **OFF** 位置，即為關機狀態。

7. WI-FI 天線

6000N Play WI-Fi 連接提供 2.4GHz 與 5GHz 雙頻，5GHz 穩定度優於 2.4GHz。

8. LED 指示燈 WI-FI/網路顯示狀態

LED 指示燈	運作狀態
指示燈白光快速閃爍	機器初始化，正進入運作中
指示燈白光緩慢亮起	機器功能設定中
指示燈白光閃爍二次	機器 Wi-fi 設定 (按壓 WPS 鍵時)
指示燈白光慢速閃爍	機器連接網路中
指示燈白光固定恆亮	已連接好 WI-FI 網路，APP 已可使用
指示燈無任何亮光	已連接好有線乙太網路，APP 已可使用

9. WI-FI 設定鍵

按住不放約 4 秒進入(WPS)WI-FI 自動設定，按住不放約 8 秒進入 WI-FI 手動設定。

10. Ethernet 乙太有線網路孔

請使用 Cat 5 以上穩定的網路線，直接連接家中網路數據機(路由器)。

11. 升級/服務端 (UPDATE)

為維修及系統升級，機器用此功能須由原廠工程師進行，一般使用者勿需理會。

12. USB-B 控制介面

用於與 6000A 擴大機連結做為音量控制之用，請使用包裝內附的 USB A-B 數據線，方型 B 端連接 6000N Play 此 Control 孔，扁平 A 端連接 6000A Update 孔，即可使用 6000N play 的 DTS Play-Fi APP 軟體直接同步控制 6000A 擴大機音量。

備註：6000N Play 此 USB-B 接孔並非連接電腦做為 USB DAC 傳輸音訊用途，請注意。

13. 12V 觸發裝置 (12 TRIG IN/Link)

12V 觸發控制信號輸出、入插孔用於對具備此項功能的外部設備進行電源開關連控。

6000N Play 提供 1 組輸入，可連接如 6000A 具備 12V 觸發輸出控制的器材，當 6000N Play 關機時，6000A 機同時關機；另提供 1 組 Link 輸出，可連接具 12V 觸發輸入的器材。


14. 數位音訊輸出 (DIGITAL OUTPUT)

提供數位光纖(OPT)與數位同軸(DIG)各一組，連接數位擴大機。

15. 類比輸出 (ANALOGUE OUTPUT)

提供 1 組類比 RCA 輸出，連接傳統類比擴大機。

四、與 6000A 綜擴連接說明

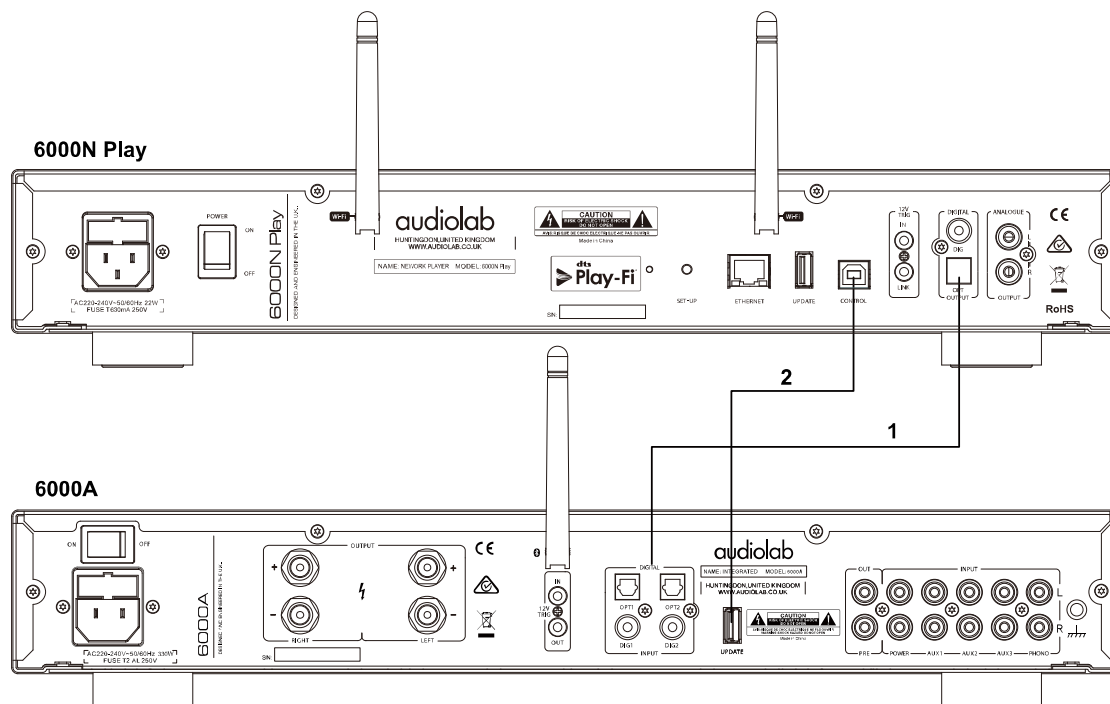


1. 6000N Play 與 6000A 音訊連接最佳建議採數位光纖或同軸，可傳送 PCM 音訊高達 24 bit / 192kHz 的錄音母帶超高音質。
2. 請使用包裝內附的 USB A-B 數據線，方型 B 端連接 6000N Play 此 Control 孔，扁平 A 端連接 6000A Update 孔，即可使用 6000N play 的 DTS Play-Fi APP 軟體直接同步控制 6000A 擴大機音量。

五、本機採用 DTS PLAY-FI 無線串流技術簡介



支援 2.4G 與 5G 雙頻 WI-FI，音訊傳輸穩定、無延遲、無失真




不需電腦複雜安裝與設定，只需下載 APP，機器與播放裝置連接同一區網，即可操作播放

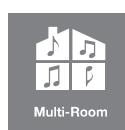

支援多室共享音樂，同步傳輸無延遲



支援多台 DTS PLAY-FI 揚聲器串聯播放，不限廠牌

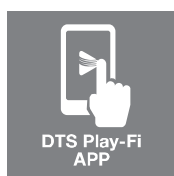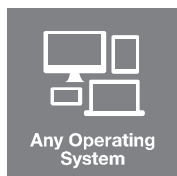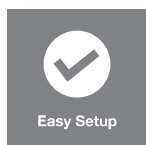

DTS PLAY-FI APP 提供免費下載，適用於底下各智慧裝置或電腦系統，包含 Google 的安卓裝置、雅瑪遜的 kindle fire 作業系統、蘋果裝置、及微軟的 Windows 電腦作業系統。

DTS PLAY-FI 支援國際音樂串流平台：



備註：上述音樂平台需加入會員並付費，方可開通播放；部分平台目前並無開放台灣地區加入會員。

DTS PLAY-FI 支援其他音樂播放方式：



網路廣播：

網羅全世界數千廣播電台，完全免費收聽，並建立當地電台直接點選播放，另可依區域及類型分類，來搜尋電台。



音樂：

可直接播放目前下載操作 DTS PLAY-FI APP 裝置(手機/平板/電腦)內的音樂檔案，並已索引為您做好各分類；可播放 MP3 及各項無損高音質檔



媒體伺服器：

DTS PLAY-FI 可透過 DLNA/UPnP 的串流機制，搜尋出目前與 6000N Play 同區網內電腦或網路硬碟內的音樂檔案；同樣可播放 MP3 及各項無損高音質檔

八、簡易固障排除

1. 機器運作無反應?

- 機器可能尚未開機? 是否電源線未接電或接觸不良?
- 是否尚未連接網路，或播放 APP 的手機/平板/電腦的區域網路選擇與機器不同?

2. 開機播放沒有聲音?

- 播放訊號源是否選擇正確?
- APP 音量控制是否有開啟?
- 所有系統介面及端子接續是否正確?

3. 播放音質惡劣或嚴重失真?

- 是否連結的線材端子接觸不良? 請先拔除端子，再重新牢固接上。
- 是否連結的線材端子破損或品質不良? 嚐試更換其他線材再重新連接。
- 是否音樂串流平台或廣播電台本身音質不良引起

九、本機規格

- | | |
|-----------|----------------------------------|
| 1. 額定電壓規格 | 100V-120V ~ 50 / 60Hz |
| 2. 數位輸出電平 | 500 +/- 50mVpp |
| 3. 數位輸出阻抗 | 75 歐姆 |
| 4. 頻率響應 | 20Hz~20KHz(ref .1kHz, +/-0.01dB) |
| 5. 最大取樣率 | 24 bit / 192kHz |
| 6. 數位輸出 | 光纖 x1 / 同軸 x1 |
| 7. DA 晶片 | ESS 9018 K2M |

- | | |
|----------------|-----------------------------|
| 8. 12V TRIG 觸發 | IN / LINK |
| 9. 干擾值(THD) | < 0.003% |
| 10. S/N 信噪比 | > 115dB (A-weighted) |
| 11. 類比輸出阻抗 | 100 歐姆 |
| 12. 待機電力 | < 0.5W |
| 13. 消耗電力 | 22W |
| 14. 尺寸 | 445 寬 x 65.5 高 x 313 深 (mm) |
| 15. 淨重 | 4.9 公斤 |

用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：無線串流播放機 Equipment name				型號（型式）：6000N PLAY Type designation (Type)		
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
主機板	—	○	○	○	○	○
電源板	—	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
電源線組	○	○	○	○	○	○
散熱片	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。
 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

audiolab

www.audiolab.co.uk

©2019 IAG GROUP LTD.

台灣總代理：迎家音響事業股份有限公司 TEL: 02-2299-2777